



ActiveweUness.dk
(Aclivewellness I/S)

Mariendalsvej 10
8800 Viborg

Mobil: 5166 0092 / 5166 0093
(i dagstimerne i hverdagen)

E-mail : info@Activewellness.dk

Massagestol



Brugsvejledning Care Classic

Tak fordi du har købt Massagestolen Care Classic.
Læs venligst indholdsfortegnelsen i denne manual før du
tager din massagestol i brug, så du kan bruge den,
hvis det bliver nødvendigt.

Indholdsfortegnelse

Funktioner.....	2
Sikkerhedsinstruktioner.....	3-4
Stolens dele.....	5-6
Installation og flytning.....	7-11
Jordforbindelse.....	12
Stolens specifikationer.....	12
Anvendelsesguide.....	13-17
Hvis stolen ikke virker.....	18
Vedligeholdelse.....	18

ml Funktioner -12 intelligente massageprogrammer og funktioner

Synkroniseret ælte- og trykmassage

Den unikke synkroniserede ælte- og trykmassage kan effektivt lindre træthed, få musklerne til at slappe af og aktivere blodcirkulationen, forbedre åndesystemet, forbedre hele kropsmotorikken og hjælpe musklerne med hurtigt at genvinde deres blødhed og elasticitet.

Æltemassage

Æltemassage med særlig kraft på kropspunkter, kan effektivt forbedre hudens blødhed og elasticitet.

Trykmassage

Tryk fokuseret på kroppens åbningspuls gør hårde muskler bløde og bekæmper stivhed omkring rygsøjlen.

Rullemassage

Behageligt menneskelig massagefølelse, der består af en rullende massage over hele kroppen.

Firehjulet massagehoved

Konkav-konveks massagehjul kan effektivt sikre dybere massage ved kroppens fordybninger

Dobbeltfodstøtte-massagepude

For at massere lægge og fodsåler for at lindre og eliminere smerter i benene

Massageluftpuder

15 særlige massageluftpuder sikrer effektivt mere massagenydelse på lægge, fødder og fodsåler.

Justerbar ryglænsmassage

Sikrer den tætteste massage, så du kan føle ren nydelse.

Intensitetsjustering

Du kan nyde den behageligste massage med justering af massageintensiteten.

Justering af vinkel ved ryglænsmassage

Juster frit til den ideelle massagevinkel mellem 105 og 168 grader.

Fodstøttens vinkel kan justeres mellem 30 og 90 grader.

Det sikrer en tættere og mere behagelig massage.

li Sikkerhedsinstruktioner

Når massagestolen anvendes bør disse almindelige forholdsregler følges, for at mindske risikoen for elektriske stød, forbrændinger, ild eller personskade.

Læs det følgende grundigt før anvendelse.

Sørg for at massagestolens stik er sikkert indsat i en ordentlig stikkontakt for at reducere risikoen for kortslutninger og brand.

Fjern altid stikket fra stikkontakten umiddelbart efter brug og inden rengøring.

ANVEND IKKE massagestolen steder, hvor luftfugtigheden er høj.

ANVEND IKKE udendørs og undgå direkte sollys.

Hvis strømmen går under brug, husk at slukke massagestolen ved at indstille kontakten på OFF og fjerne stikket fra kontakten for at forebygge ulykker, når strømmen vender tilbage.

Fjern eller indsæt aldrig stikket i stikkontakten med våde hænder.

Tæt og vedholdende overvågning er nødvendig, hvis stolen bruges af, på eller nær børn, invalide eller handicappede.

Anvend kun dette apparat som foreskrevet i denne manual.

Brug aldrig andet tilbehør end det, der er anbefalet af Osasi.

Forsøg aldrig at stå på arm-, eller ryglæn. Ellers risikerer du stolen vælter, og skader personer i nærheden.

Undgå at falde i søvn mens massagestolen er tændt.

Hold altid massagestolen ren og undlad at indsætte ting i åbninger på eller omkring massagestolen.

FLYT IKKE massagestolen ved at trække i ledningen.


Tjek at ingen personer (især børn), dyr eller forhindringer er under stolen, før du sænkerben- eller ryglænet.

Sørg for der ikke er revner i stolen, inden du bruger den.
Hvis der er unormale revner noget sted på ryglænet, bør massagestolen ikke anvendes. Kontakt i stedet et servicecenter med henblik på reparation.


Dette apparat er udelukkende designet til brug i hjemmet.

Konsulter din læge, hvis du er i tvivl om du bør bruge massagestolen.

m Stolens dele

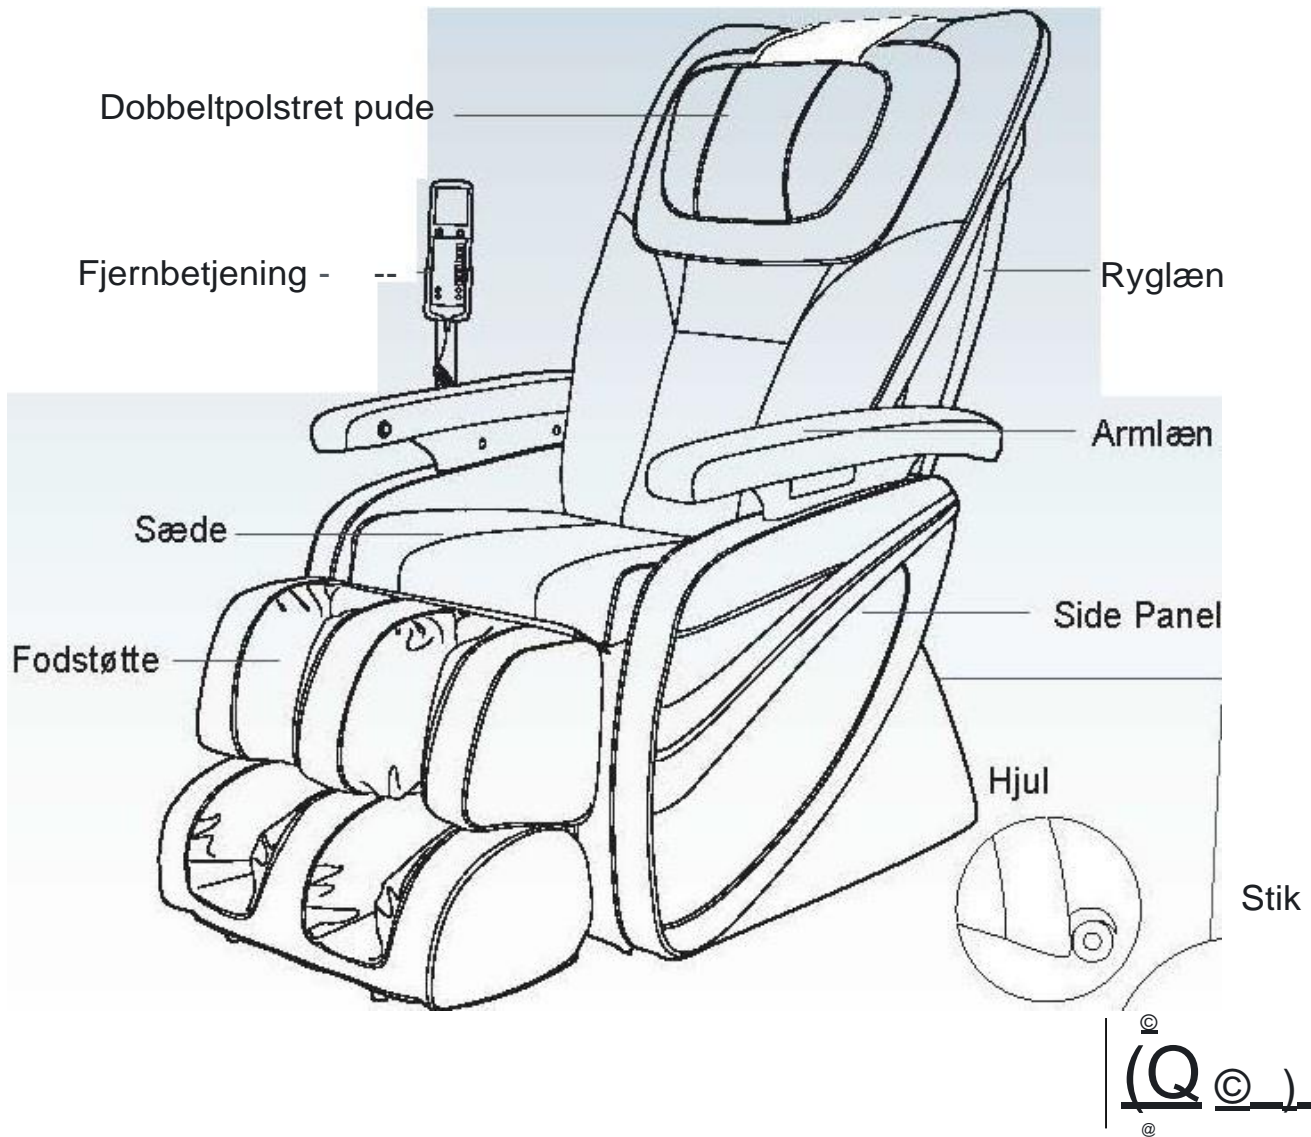


Massagepositioner

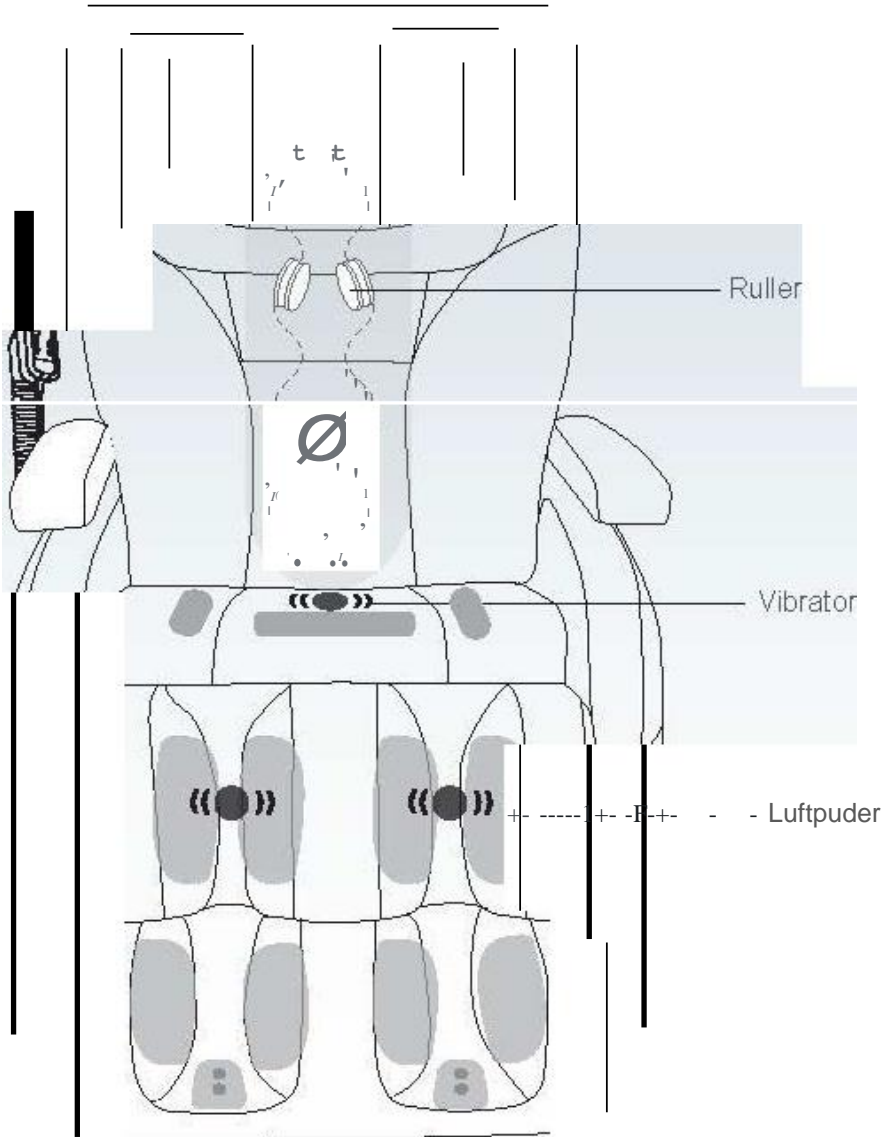

ml Chair Installation

Step 1:

Ensure sufficient spaces around massage chair, please leave 24" of spaces behind the backrest and 24" of spaces at the front of massage chair when recline backrest and elevate leg rest. (PIC 1)

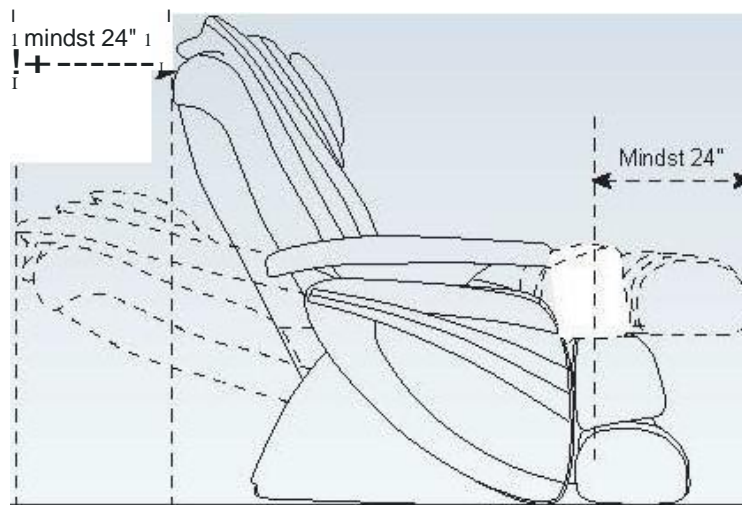

PIC 1

Step 2:


Lift the backrest, then lower the backrest into the seat brackets.

Securely lock the flat head bolts into sides of the seat. (PIC 2)

Note: Carefully unwrap the armrest to avoid scratching during installation.

A: Flat Head Bolt (on the backrest)

B: Holder (on the seat)

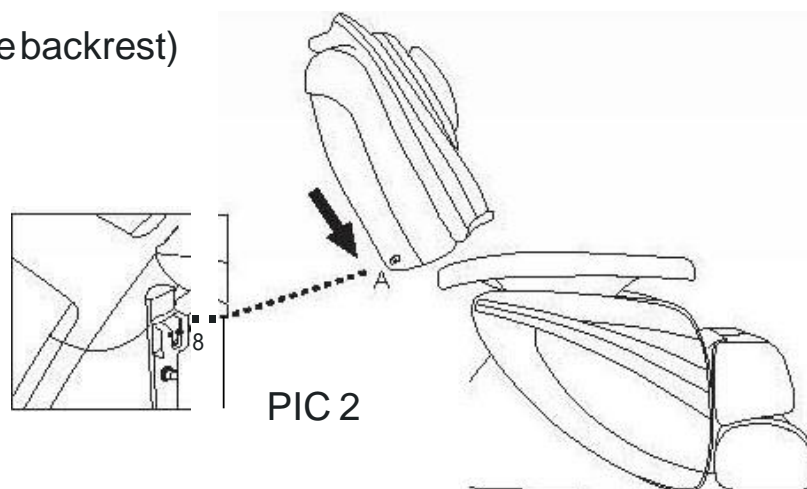

PIC 2

Sæt samlepinden fast mellem ryglænsmotorens gaffel og fastgør den med en fladhovedet nitte. Fastgør herefter med en split, som vist nedenfor på billede 3 og 4.



A: Samlepind (På ryglæn)

B: Ryglænsmotorens gaffel


C: Fladhovedet nitte

D: Split

Billede 3

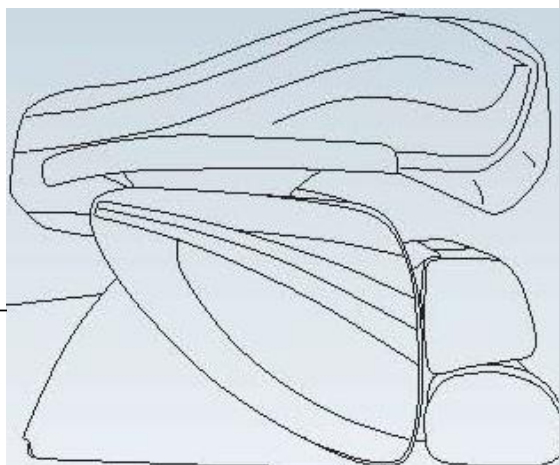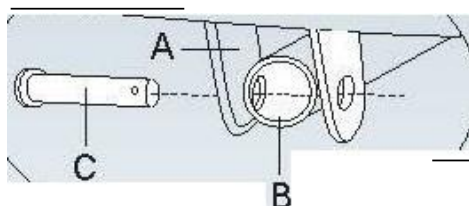


Billede 4

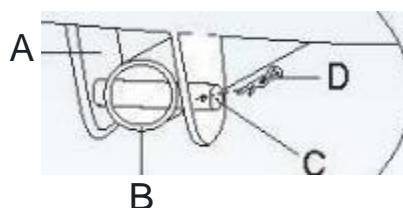

Trin 3:

Indsæt stik i sædet som vist på billede 5.


Bemærk: Indsæt sort i sort og grå til grå. Ellers risikerer du, at stolen tager skade.

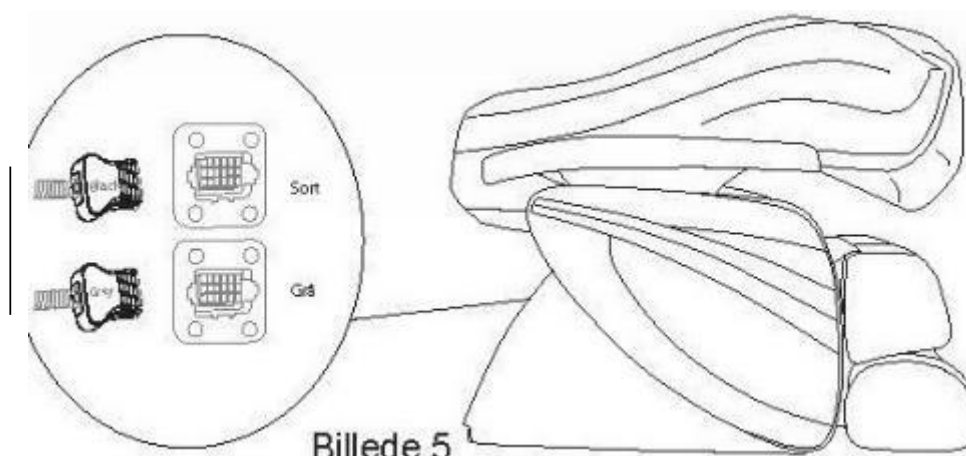

Billede 5

Trin 4:

Fold ryglænet tilbage indtil du hører en klik-lyd (Billede 6)

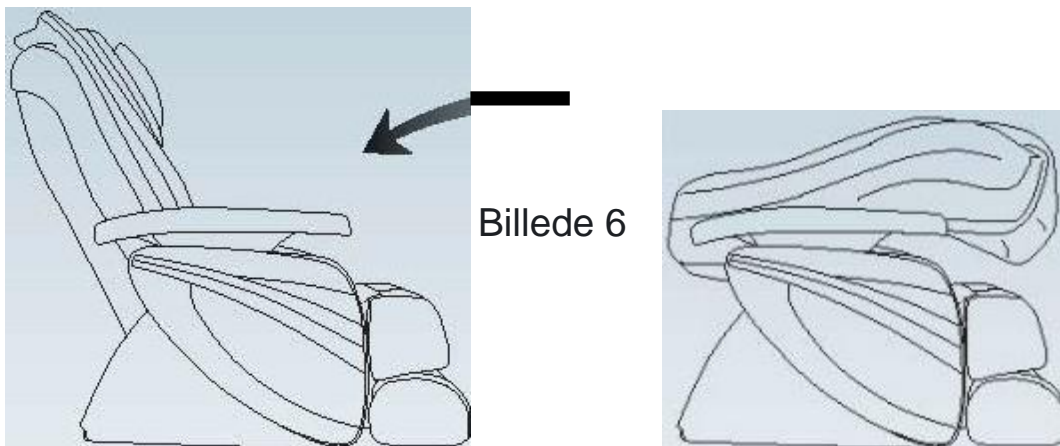


Trin 5:

Fastgør ryglænspladen og pudepladen.

A: Fastgør ryglænspladen med lynlåsen.

B: Fastgør pudepladen med krogen og hæfterne

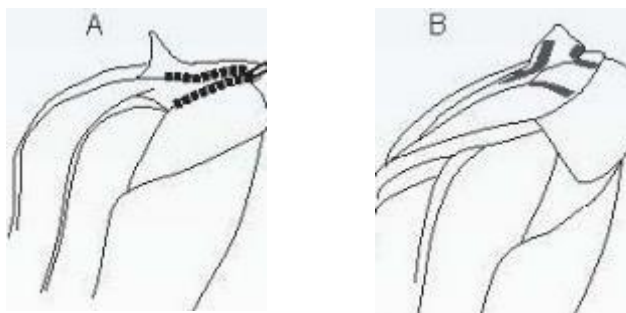


Billede 7

Trin 6:


Instalier fjernbetjeningsholderen.

Stram skruerne på fjernbetjeningsholderen i den rækkefølge billedet viser (Billede 8)

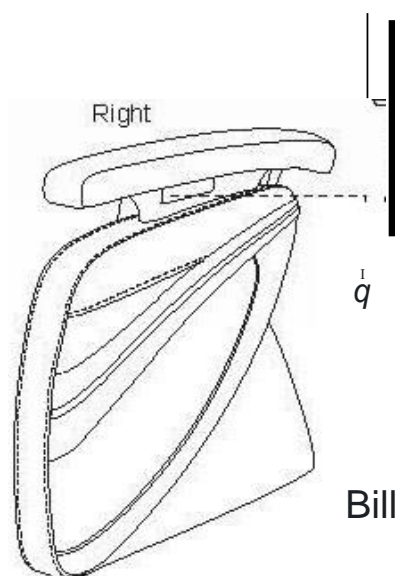

Billede 8

Trin7:
Saml stikket som vist (Billede9)

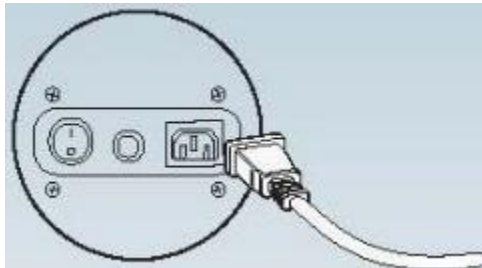


Billede 9

Trin 8:
Styrkekontrolplade til rygmassage (Billede 10)

Styrkekontrolpladen til rygmassage er blevet fastgjort til ryglænsbetrækket. Hvis kraftig massage ønskes, kan pladen fjernes fra ryglænsbetrækket (som vist på billedet).

For en mildere massage kan styrkekontrolpladen fastgøres til betrækket igen.

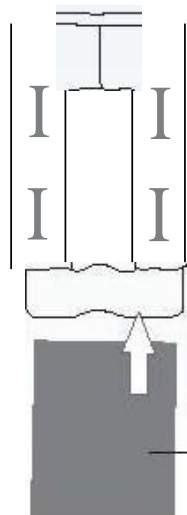



billede 10
Styrkekontrolplade
til rygmassage.

Flytning af stolen

- Løft lægstøtten
- Kør herefter ryglænet tilbage til en cirka 45 graders vinkel, for lettere at kunne flytte stolen rundt i huset med et let skub eller træk.

Bemærk:

1. Sørg altid for at indstille benstøtten til dens normale længde før du flytter stolen. Ellers risikerer du at komme til skade under flytningen.
2. Flyt ikke stolen mens nogen sidder i den.
3. Læg en måtte på gulvet og træk roligt stolen over den for at undgå mærker i gulvet

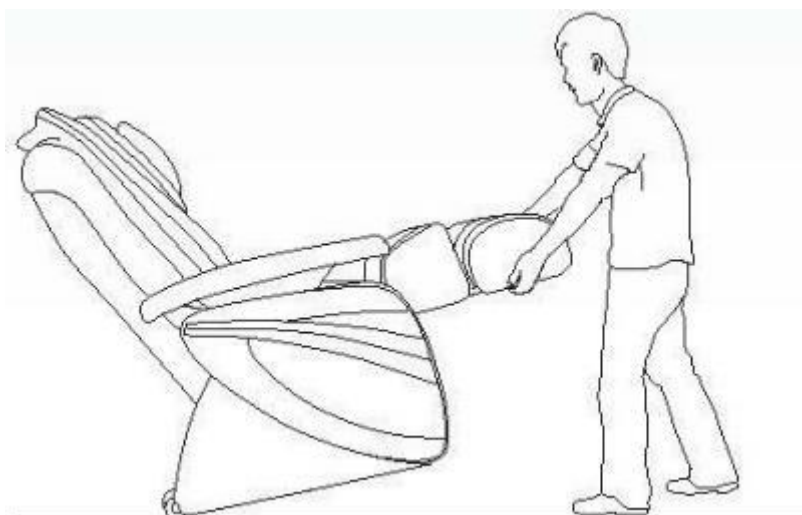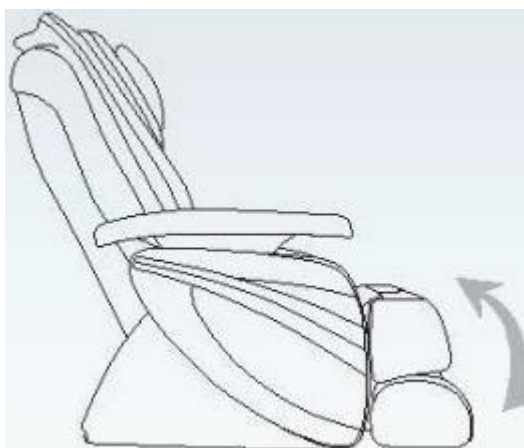

- **Instruktioner til jordforbindelse.**

Indsæt altid stikket i en stikkontakt der er beregnet til det.

Hvis udstyret ikke har en ordentlig jordforbindelse, risikeres elektrisk stød. Kontakt en uddannet elektriker hvis du ikke er sikker på, om der er en ordentlig jordforbindelse. Modificer ikke stikket, der følger med massagestolen. Hvis stikket ikke passer med kontakten, kontakt en elektriker, der kan installere en stikkontakt, som passer.

li Stolens specifikationer

Beskrivelse	Specifikationer
Model No.	EC-366
Mærkespænding	110-120V -
Mærkefrekvens	50/60Hz
Strømforbrug	200WMax
Timer	15 minutter
Max timerate	60 minutter
Dimensioner (LxBr.xH)	Pakkestørrelse: 47" x 30.3" x 33.5"
	Horisontal størrelse : 75" x 30.3" x 30.3"
	Vertikal størrelse 49.6" x 30.3" x 49.6"
Vægt	Netto vægt: 63kg
	brutto vægt: 81 kg
Ledningslængde	Betjeningsledning: 1.3m
	Stømforsyningsledning: 2.2m
Brugstilstand:	Temperatur: 10-40°C
	Fugtighed: 30-85 RH
Opbevaringstilstand	Temperatur: 20-60°C
	Fugtighed: 30-85 RH

li Betjeningsguide



!D : Betjeningsguide

Indsæt strømstikket i en stikkontakt.

Indstil strømkontakten på "I" for tomgangsindstilling

Fire funktioner kan benyttes i denne indstilling. ON/OFF, Baggrundslys, Hæv/sænk ryglæn, Hæv/sænk fodstøtte

ON/OFF



ON/OFF

Start/stop-betjeningsknap

Tryk på denne knap for automatisk at indstille ryglæn og fodstøtte til en foruddefineret position. Når stolen ikke længere er i bevægelse, kan alle massageknapper benyttes. Tryk igen på ON/OFF-knappen for at stoppe alle massagefunktioner og flytte massagerullerne til startpositionen.

PAUSE



PAUSE

Pause-betjeningsknap

Tryk på denne knap for at stoppe alle massagefunktioner og sætte stolen på pause i torngangsfunktionen.

Tryk igen på knappen for at genoptage massagefunktionen.



Hæv/Sænk

Betjeningsknap til at indstille ryglæn- og fodstøttevinkel.

Tryk på en af disse knapper for at justere vinklen på ryglæn eller fodstøtte.



Tryk igen på en af knapperne for at bekræfte positionen.

Vibrationsindstilling.



Vibration (SÆDE)

Betjeningsknap for sædevibration.

Tryk på denne knap for at aktivere sædevibration.

Tryk igen på denne knap for at stoppe sædevibrationen.

Vibration (LÆGGE)

Calves Vibration Control Button

Betjeningsknap for lægvibration.

Tryk på denne knap for at aktivere lægvibration.

Tryk igen på denne knap for at stoppe lægvibrationen.

AUTOPROGRAM

Seks forprogrammerede massageprogrammer kan aktiveres ved at trykke på de følgende knapper: HEALTH CARE, FULL BODY RELAX, THERAPY, NECK/SHOULDER, BACK/LUMBAR, SEAT/CALVES.

Manuel masseprogrammering

ÆLTNING OG TRYK

Betjeningsknap til at starte og stoppe ælte- og trykfunktionen.

KNEADING Tryk på denne knap en gang for at aktivere ælte- og trykmassage.

&TAPPING Tryk igen på knappen for at stoppe ælte- og trykmassagen.

Tryk på FAST/SLOW-knappen for at justere hastigheden, mens ælte- og trykmassagen er aktiveret.

ÆLTNING

Betjeningsknap til at starte eller stoppe æltefunktionen

KNEADING Tryk på denne knap en gang for at aktivere æltefunktionen for en hel rygmassage. Tryk igen på knappen for at stoppe æltefunktionen.

Tryk på FAST/SLOW-knappen for at justere hastigheden, mens æltefunktionen er aktiveret.



TAPPING

TRYK

Betjeningsknap til at starte eller stoppe trykfunktionen

Tryk på denne knap en gang for at aktivere trykfunktionen for en hel rygmassage.

Tryk igen på knappen for at stoppe trykmassagen.

Tryk på FAST/SLOW-knappen for at justere hastigheden, mens trykmassagen er aktiveret.



RULLE

Betjeningsknap til at starte eller stoppe rullefunktionen - 3 afstands niveauer (smal, medium, bred).

Tryk en gang på denne knap for at aktivere rullefunktionen for en hel rygmassage.

Tryk igen på denne knap for at standse rullefunktionen.

Tryk på WIDTH-knappen for at justere rullebredden, mens funktionen er aktiveret.

Bemærk: Ælte-, tryk- og rullefunktionerne kan ikke kombineres.



HURTIG/LANGSOM

Betjeningsknapper for ælte- og trykhastighed.

Tryk på disse to knapper for at skifte mellem hurtig og langsom ved ælte- og trykmassage.

Punktindstilling eller Lokal rygmassage

001J1i WIDTH

“AAw ...” Betjeningsknap for breddejustering ved rulle- og trykmassage. Når rulle- eller trykmassage er aktiveret, bruges disse tre knapper til at justere bredden til smal, medium eller bred.



UPWARD/DOWNWARD

Betjeningsknap for justering til område- eller lokalmassage.

Når område- eller lokalmassagefunktionen er aktiveret, kan disse knapper flytte massagerullerne op eller ned.

Slip knappen, når din foretrukne indstilling er nået.



PARTIAL

Knap til del-rygmassage.

Tryk på denne knap for at vælge en del-massage til enhver del af ryggen. Tryk igen på denne knap for at aktivere massagerullerne.

Massagerullerne udfører delmassagen indenfor et område på 8 cm.

Tryk igen på denne knap for at toppe del-massagen og genoptage massagen for heleryggen.



SPOT

SPOT

Område-massage

Tryk på denne knap for at vælge områdemassage for enhver del af ryggen.

Tryk en gang på knappen for at aktivere massagerullerne.

Tryk igen på knappen for at genoptage massagen for hele ryggen.

Bemærk: Område-massagen kan ikke anvendes når rulle-funktionen er aktiveret.

Indstil lufttryk



AIR SQUEEZING

AIR SQUEEZING (SEAT)

Betjeningsknap til lufttryksfunktionen i sædet,

Tryk på denne knap for at aktivere lufttryksfunktionen for sædet.

Tryk igen på denne knap for at deaktivere sædets lufttryksfunktion.



AIR SQUEEZING

AIR SQUEEZING (CALVES)

Betjeningsknap til lufttryksfunktionen for læggene.

Tryk på denne knap for at aktivere lufttryksfunktionen for læggene.

Tryk igen på denne knap for at deaktivere lufttryksfunktionen for læggene.



STRONG

INTENSITY (SEAT & CALVES)

Tryk på disse knapper for at forstærke eller mindske intensiteten af luftmassagefunktionen i sædet og for læggene.



WEAK

Knapperne fungerer ikke på autoprogrammerne.

m Hvis stolen ikkevirker

Denne massagestol kontrolleres af en mikrocomputer og bliver påvirket af forskel i strømstyrke på ned til +/- 10-15 pct. Massagestolen vil agere unormalt under de sådanne omstændigheder.

Situation	Løsning
Massagestolen starter ikke selvom strømmen er tilsluttet.	1) Tjek om stikket er ordentligt tilsluttet og stikkontakten fungerer. 2) Tjek om kontakten på massagestolen er indstillet på "I".
Betjeningen virker, men stolen gør ikke	Massagestolen kan være overophedet efter langtidsbrug. Den køler automatisk af og vil igen fungere normalt. Sluk for strømmen og lad stolen køle i 30-50 minutter.
Hverken betjening eller massagestol fungerer.	1) På autotids-indstilling, når indstillingen er som ønsket, tryk igen på kontakten. 2) Sluk for strømmen og tænd igen for at aktivere stolen.

IJ Vedligeholdelse

Undlad at bruge vand og vaskemiddel ved rengøring.

Undlad at stable ting på stolen, skubbe til den og stikke eller flæns i stolens overflade.

Tryk blødt på stolens betjeningsknapper og undgå at slå på den med hårde objekter.

Træk stikket ud efter brug.

Den anbefalede brugstid er 30 minutter af gangen.

Det anbefales ikke at brugstiden overskrides.