

Care Heaven



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

01	Sikkerhedsinstruktioner.....	3
02	Stolens dele	4
03	Massagepositioner	5
04	Samling af stolen	6
05	Instruktioner til jordforbindelse	10
06	Stolens Specifikationer	10
07	Betjeningsguide	11
08	Hvis stolen ikke virker.....	19
09	Vedligeholdelse	19


Tak fordi du har købt massagestolen Care Heaven.
Læs venligst indholdsfortegnelsen i denne manual før du
tager din massagestol i brug, så du kan bruge den,
hvis det bliver nødvendigt.

01 Sikkerhedsinstruktioner


Når massagestolen, anvendes bør disse almindelige forholdsregler følges for at mindske risikoen for elektriske stød, forbrændinger, ild eller personskade.



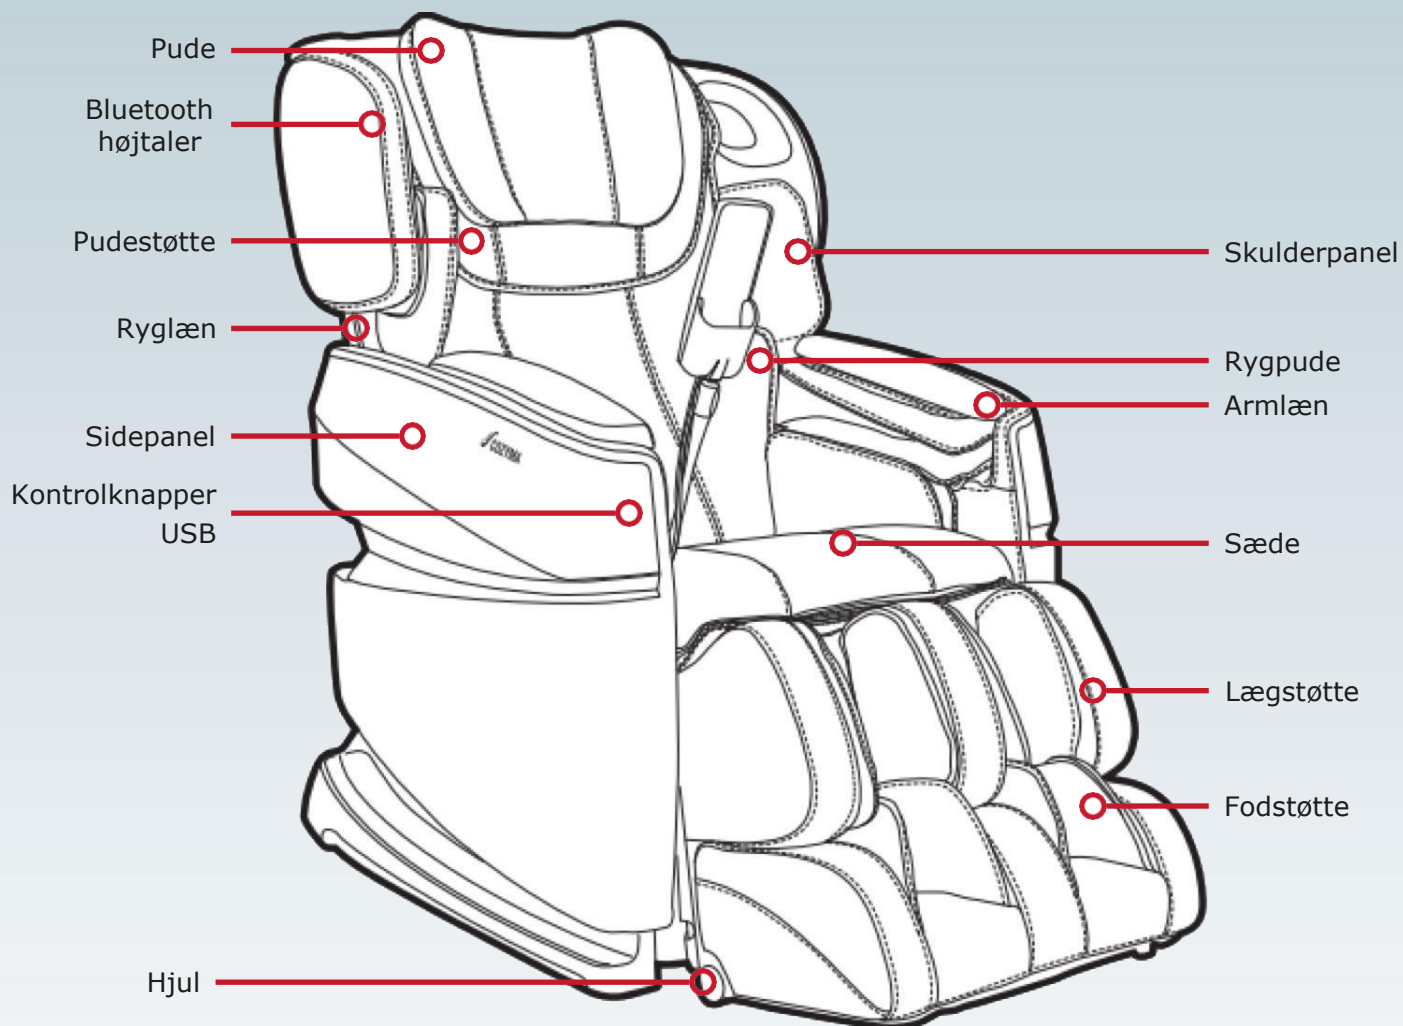


- Sørg for at massagestolens stik er sikkert indsat i en ordentlig stikkontakt for at reducere risikoen for kortslutninger og brand.
- Fjern altid stikket fra stikkontakten umiddelbart efter brug og inden rengøring.
- ANVEND IKKE massagestolen steder, hvor luftfugtigheden er høj.
- ANVEND IKKE massagestolen udendørs og undgå direkte sollys.
- Hvis strømmen går under brug, husk da at slukke massagestolen ved at indstille kontakten på OFF og fjern stikket fra kontakten for at forebygge ulykker, når strømmen vender tilbage.
- Fjern eller indsæt aldrig stikket i stikkontakten med våde hænder.
- Tæt og vedholdende overvågning er nødvendig, hvis stolen bruges af, på eller nær børn, invalide eller handicappede.
- Stolen må kun benyttes af én person af gangen.
- Anvend kun dette apparat som foreskrevet i denne manual.
- Brug aldrig andet tilbehør end det, der er anbefalet.
- Forsøg aldrig at stå på arm-, eller ryglæn. Ellers risikerer du stolen vælter, og skader personer i nærheden.
- Undgå at falde i søvn mens stolen benyttes.
- Hold altid massagestolen ren og undlad at indsætte ting i åbninger på eller omkring massagestolen.
- FLYT IKKE massagestolen ved at trække i ledningen.
- Tjek at ingen personer (især børn), dyr eller forhindringer er under stolen, før du sænker ben- eller ryglænet.
- Sørg for at der ikke er revner i stolen, inden du bruger den.
- Hvis der er unormale revner nogen steder på ryglænet, bør massagestolen ikke anvendes. Kontakt i stedet et servicecenter med henblik på reparation.
- Dette produkt er udelukkende designet til brug i hjemmet.
- Konsulter din læge, hvis du er i tvivl om du bør bruge massagestolen.

02 Stolens dele

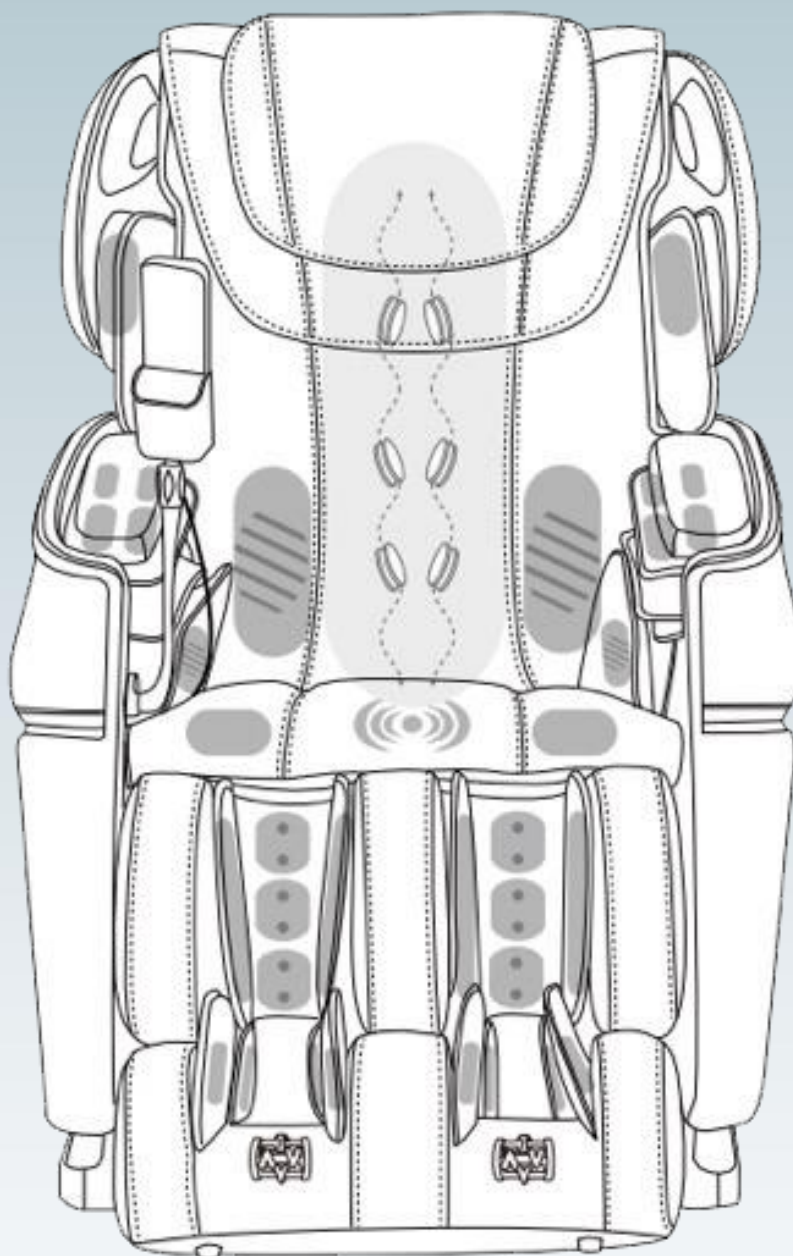

03 Massagepositioner



 Varme
  Luftpuder
  Ruller
  Vibrator
  Shiatsu luftpuder

28 x Luftpuder
 6 x Shiatsu luftpuder
 4 x Varmeområder
 1 x Vibrator
 2 x Ruller

04 Samling af stolen

Trin 1: Care Heaven massagestolen ankommer i tre kasser. Sædet er pakket i kasse 1, ryglænet er pakket i kasse 2 og sidepanelerne er pakket i kasse 3.

Trin 2: Åben kasse 1 og fjern alt indpakningspapiret. Tag sædet ud af kassen, og fjern plasticbeskyttelsen fra sædet.



Trin 3: Tag tablet holderen fra fodstøtten, fjern indpakningspapiret og læg det til siden. Tilbehørskassen indeholder strømkablet, brugervejledning samt værktøj til montering af sidepaneler.



Skruer til sidepanel



Strømkabel



Tabletholder

Trin 4: Klip kabelstripsen som sidder på ryglænsmotoren. Fjern det beskyttende materiale som er pakket omkring toppen af ryglænsmotoren. Fjern splitten og bolten og læg det til siden.



Trin 5: Åben kasse 2 og fjern indpakningspapiret. Tag ryglænet ud af kassen og stil det på gulvet. TRÆK IKKE i luftslangen, kablet til ryglænet eller puden.



Trin 6: Sæt forsigtigt ryglænet ned i holdepunkterne i sædet – det anbefales at være 2 personer til denne opgave. Med ryglænet i lodret position efterses at ryglænet er korrekt monteret på sædet.



Trin 7: Skub ryglænet fremad, og lad det læne sig på sædepuden. Brug splitten og bolten til at montere ryglænet til ryglænsmotoren. Forbind ryglænets 4-vejs luftslange til luftpumpen. Forbind ryglænets kabel til styringsboksen med de 2 låseskruer. Ryglænet vippes forsigtigt tilbage, indtil det høres et "klik".



Trin 8: Åben kasse 3 og tag de 2 sidepaneler ud. Find de 2 lynlåse i bunden af hvert sidepanel. Lyn begge lynlåse helt op. På hvert sidepanel findes to metalplader. Find hullet under hver metalplade.



Trin 9: Forbind luftslangen samt kablet til de korrekte forbindelser. Flugt hullerne i sidepanelerne med de to metalholdere på sædet, og sæt forsigtigt sidepanelerne ned over metalholderene.



Trin 10: Brug de 4 skruer til at fastspænde sidepanelerne, og luk lynlåsen



Trin 11: Fjern beskyttelsen fra ryglænspudden, og fastgør ryglænspudden til ryglænet. Benyt lynlåsen til at fastgøre ryglænspudden til ryglænet.



Trin 12: Fastgør tablet holderen til det højre sidepanel.



Trin 13: Forbind strømkablet og tænd for strømmen.



05 Instruktioner til jordforbindelse

Indsæt altid stikket i en stikkontakt som er beregnet til det.

Hvis udstyret ikke har en ordentlig jordforbindelse, risikeres elektrisk stød. Kontakt en uddannet elektriker hvis du ikke er sikker på, om der er ordentlig jordforbindelse. Modificer ikke stikket, der følger med massagestolen. Hvis stikket ikke passer med kontakten, kontakt da en elektriker der kan installere en stikkontakt, som passer.

06 Stolens Specifikationer

Beskrivelse	Specifikation
Model	EC-802E
Mærkespænding	220-240V
Mærkefrekvens	50-60Hz
Strømforbrug	160W
Timer	15 minutter
Max Time Rate	30 minutter
Dimensioner (LxBxH)	Størrelse - siddende: 114x75x119cm
	Størrelse - liggende: 179x75x81 cm
	Pakkestørrelse - sæde: 133x76.5x690cm
	Pakkestørrelse - ryglæn: 138.5x76.5x57.5cm
	Pakkestørrelse - sidepanel: 73x33.5x91.5cm
Vægt	Nettovægt: 114 kg
	Bruttovægt: 141 kg
Ledningslængde	Betjeningsledning: 1m
	Strømforsyningsledning: 1,8m
Brugstilstand	Temperatur: 10°C - 40°C
	Fugtighed: 30-85% RH
Opbevaringstilstand	Temperatur: 20°C - 60°C
	Fugtighed: 30-85% RH
Sikkerhedsfunktioner	Udstyret med overophedning og fejlstrøms detektering

07 Betjeningsguide

Forbind strømkablet og sæt knappen i position "I". Stolen er nu i standby tilstand

ON/OFF

Tryk på ON/OFF knappen på sidepanelet. Stolen vil nu starte, og du vil se opstartsskærmen.



Opstartsskærm



Autoprogram - menu 1

I denne menu kan du vælge mellem 7 automatiske massageprogrammer:

General, Deep Tissue, Recovery, Wake Up, Sleeping, Helthy Regimen samt Stretching.



Autoprogram - menu 2

I denne menu kan du vælge mellem 6 automatiske massageprogrammer:

Man Health, Women Beauty, Older Vitality, Fitness, Detoxification samt Improve Digestion.



Autoprogram - menu 3

I denne menu kan du vælge mellem 6 automatiske massageprogrammer:

Tennis, Driving, Golf, Shoulder Focus, Lumbar Focus samt Neck Focus.



Manuelt program - Basic Massage

I denne menu kan du vælge mellem Kneading, Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping samt Rolling massage, såvel som Spot og Partial massage.

3D intensiteten kan justeres til det ønskede niveau.

1. KNEADING

Denne massage kan justeres i 5 styrkeniveauer.

Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 af Kneading funktionen, som giver en fuld rygmassage på mellem styrkeniveau. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Kneading funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Kneading funktionen, og skifte til niveau 1 af Swedish funktionen.

2. SWEDISH

Denne massage kan justeres i 5 hastighedsniveauer.

Når niveau 2 af Kneading funktionen er aktiveret, tryk da på denne knap for at aktivere niveau 1 af Swedish funktionen, som giver en fuld rygmassage med medium hastighed. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Swedish funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Swedish funktionen. Swedish funktionen kan aktiveres direkte, ved at trykke på knappen 3 gange fra standby tilstand.

3. TAPPING

Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer og 5 hastighedsniveauer.

Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 af Tapping funktionen, som giver en fuld rygmassage med medium hastighed. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Tapping funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Tapping funktionen, og skifte til niveau 1 af Shiatsu funktionen

4. SHIATSU

Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer og 5 hastighedsniveauer.

Når niveau 2 af Tapping funktionen er aktiveret, tryk da på denne knap for at aktivere niveau 1 af Shiatsu funktionen, som giver en fuld rygmassage ved medium hastighed. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Shiatsu funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Shiatsu funktionen. Shiatsu funktionen kan aktiveres direkte, ved at trykke på knappen 3 gange fra standby tilstand.

5. CLAPPING

Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer og 5 hastighedsniveauer.

Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 af Clapping funktionen, som giver en fuld rygmassage med mellem hastighed. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Clapping funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Clapping funktionen, og skifte til niveau 1 af Rolling funktionen

6. ROLLING

Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer.

Når niveau 2 af Clapping funktionen er aktiveret, tryk da på denne knap for at aktivere niveau 1 af Rolling funktionen, som giver en fuld rygmassage. Tryk på knappen igen for at stoppe Rolling funktionen. Rolling funktionen kan aktiveres direkte, ved at trykke på knappen 3 gange fra standby tilstand.

Bemærk: Denne funktion kan ikke benyttes med "Spot" massage funktionen.

Spot og Partial Massage

Tryk på denne knap for at aktivere lokalt Spot massage, mens den oprindelige massagefunktion forsætter fra sidste position. Tryk på denne knap igen for at skifte til Partial massagefunktionen.

Bemærk: Partial massagefunktionen vil benytte den sidste position som centrum for en Partial massage med en afstand på ca. 8 cm.



Up/Down justering

Når Spot og Partial funktionen er aktiveret, kan disse knapper benyttes til at justere rullerne. Hold Up eller Down knappen nede for at justere rullerne henholdsvis op eller ned. Slip knappen når rullerne når den ønskede position.



3D justering

Tryk på "+/-" for at justere 3D massagerullerne henholdsvis frem eller tilbage. Justeringen kan foretages i 6 trin for at tilgodese forskellige massagestyrkeniveauer.



Justering af bredde

Breddejusteringen kan benyttes med Tapping, Clapping, Shiatsu samt Rolling funktionerne.


Når Tapping, Clapping, Shiatsu eller Rolling funktionen er aktiveret, vil hvert tryk på denne knap skifte breddeintervallet i sekvensen, smal, medium, bred.



Justering af styrke

Styrkejusteringen kan benyttes med Kneading funktionen.

Når Kneading funktionen er aktiveret, vil hvert tryk på denne knap skifte styrkeintervallet i sekvensen, Niveau-1, Niveau-2, Niveau-3, Niveau-4, Niveau-5.

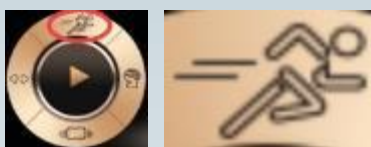

Justering af hastighed

Hastighedsjusteringen kan benyttes med Tapping, Clapping, Swedish samt Shiatsu funktionen.

Når Tapping, Clapping, Swedish eller Shiatsu funktionen er aktiveret, vil hvert tryk på denne knap skifte intervallet for massagehastigheden i sekvensen, Niveau-1, Niveau-2, Niveau-3, Niveau-4, Niveau-5.



Justering af luft

Denne knap benyttes til at justere hastigheden i 5 niveauer, når luftmassagefunktionen er aktiveret. Hvert tryk på denne knap vil skifte hastigheden på luftmassagen i sekvensen, Niveau-1, Niveau-2, Niveau-3, Niveau-4, Niveau-5.



Manuelt program - Luft Massage

I denne menu findes massageprogrammer til luftmassage fokuseret på forskellige områder på kroppen, såvel som en kombination af luftmassage. Valgmulighederne er: Shoulder, Arm, Calves, Foot, Seat Side, Lumbar & Seat samt Full Air.



Manuelt program - Special

I denne menu findes startknapper for LED, Feet Roller, Vibration samt Heating funktionerne.

1. LED

Tænder og slukker for LED lyset.

Tryk på denne knap for at aktivere LED lyset. Hvert tryk på denne knap vil skifte farven på lyset i sekvensen, Rød, Blå, Grøn, Mix Color. Tryk på knappen igen for at slukke lyset.

Bemærk: Under brug af et automatisk massageprogram, kan der trykkes på denne knap for at opnå den ønskede lysfarve.

2. Feet Rollers

Tænder og slukker for fodrullerne.

Tryk på denne knap for at aktivere fodrullerne. Tryk på knappen igen for at stoppe fodrullerne.

Bemærk: Under brug af et automatisk massageprogram, kan der trykkes på denne knap for at starte eller stoppe fodrullerne.

3. Heating

Tænder og slukker for lændevarmefunktionen.

Tryk på knappen for at aktivere varmefunktionen. Tryk på knappen igen for at stoppe varmefunktionen.

Bemærk: Under brug af et automatisk massageprogram, kan der trykkes på denne knap for at starte eller stoppe varmefunktionen.



Justering af vinkel

I denne menu kan ryglæn samt fodstøtte justeres enkeltvis, til den ønskede vinkel.



Justering af ryglæn

Brug disse 2 knapper til at justere stolens ryglæn enten op eller ned. Tryk på pilen i den retning du ønsker at bevæge ryglænet. Tryk på knappen igen for at stoppe bevægelsen.



Justering af fodstøtte

Brug disse 4 knapper til at justere stolens fodstøtte enten op, ned, frem eller tilbage, indtil den ønskede position opnås.



ZERO-G

Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G funktionen til position 1. Tryk på knappen igen for at aktivere Zero-G funktionen til position 2. Tryk på knappen en tredje gang for at returnere stolen til udgangspositionen.

Bemærk: Hvis der trykkes på denne knap, mens stolen er i gang med at bevæge sig til Zero-G position 1, vil stolen stoppe ved den aktuelle position.

Bemærk: Zero-G funktionen kan ikke benyttes med følgende programmer: Stretching, Healthy Regimen, Spleen Digest, Sleeping, Women Beauty, Fitness.




Stop

Tryk på denne knap for at returnere stolen til udgangspositionen.



Sprog menu

I denne menu kan du justere sproginstillingerne. Der kan vælges mellem Engelsk, Tysk, Fransk eller Polsk.

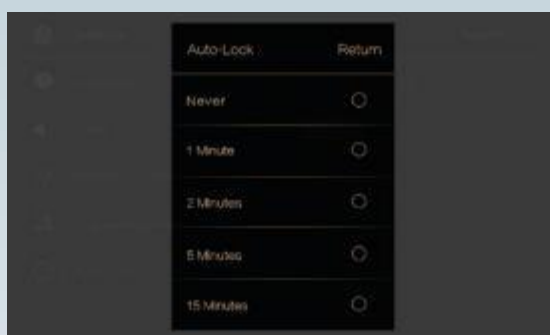

Auto-Lock menu

I denne menu kan tidsintervallet for auto-lås funktionen justeres.



Password menu

I denne menu kan adgangskoden til stolens kontrolfunktioner redigeres.



Fejlkode menu

I denne menu kan forskellige fejlkoder inspiceres. Denne menu er primært beregnet til fejlsøgning ved service på stolen.



Betjeningsknapper på sidepanelet

På sidepanelet findes 5 betjeningsknapper samt en USB port. De 5 betjeningsknapper er: On/Off, Pause, Auto, ZG samt Home.

1. USB

Kan benyttes til ladning af smartphones og tablets.

2. On/Off

Tryk på denne knap for at tænde stolen. Skærmen tændes samtidig med stolen, og kan efterfølgende bruges til at styre stolens funktioner.

3. Pause

Tryk på denne knap for at sætte et aktivt massageprogram, samt nedtællingen, på pause. Mens stolen er på pause vil denne knap blinke. Tryk på knappen igen for at fortsætte med programmet som blev sat på pause.

4. Auto

Tryk på denne knap for at aktivere et af de automatiske programmer, for en hurtig massage.

5. ZG

Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G funktionen til position 1. Tryk på knappen igen for at aktivere Zero-G funktionen til position 2. Tryk på knappen en tredje gang for at returnere stolen til udgangspositionen.

Bemærk: Hvis der trykkes på denne knap, men stolen er i gang med at bevæge sig til Zero-G position 1, vil stolen stoppe ved den aktuelle vinkel.

Bemærk: Zero-G funktionen kan ikke benyttes med følgende programmer: Stretching, Healthy Regimen, Spleen Digest, Sleeping, Women Beauty, Fitness

6. Home

Tryk på denne knap for at returnere stolen til udgangspositionen.

Efter Brug

Når du er færdig med at bruge stolen, tryk da på ON/OFF knappen, hvorefter rullerne vil returnere til udgangspositionerne. Sæt strømknappen i position "O" og tag strømstikket ud af vægudtaget.

08 Hvis stolen ikke virker

Denne massagestol er kontrolleret af en mikrocomputer, og bliver påvirket af forskelle i strømstyrken på +/- 10-15 pct. Massagestolen vil agere unormalt under sådanne omstændigheder.

Situation	Løsning
Massagestolen starter ikke selvom strømmen er tilsluttet	<ul style="list-style-type: none"> - Tjek om stikket er ordentligt tilsluttet, og om stikkontakten fungerer. - Tjek om kontakten på massagestolen er indstillet på "I".
Betjeningen virker, men stolen gør ikke	<ul style="list-style-type: none"> - Massagestolen kan være overophedet efter langtidsbrug. Den køler automatisk af og vil igen fungere normalt. Sluk for strømmen og lad stolen køle i 30-50 minutter.
Hverken betjening eller massagestolen fungerer.	<ul style="list-style-type: none"> - Tjek om strømkablet er tilsluttet en fungerende stikkontakt. - Sluk for strømmen, og tænd derefter for strømmen igen.

09 Vedligeholdelse

- Undlad at bruge vand og vaskemiddel ved rengøring, men brug i stedet en tør blød klud.
- Hold stolen væk fra områder med høj luftfugtighed
- Undlad at stable ting på stolen, skubbe til den og stikke eller flæse i stolens overflade.
- Tryk blødt på stolens betjeningsknapper og undgå at slå på den med hårde objekter
- Træk stikket ud efter endt brug
- Den anbefalede brugstid er 30 minutter af gangen
- Det anbefales ikke at brugstiden overskrides



Jegindøvej 8, 8800 Viborg, Danmark

Tel.: 51 66 00 92 / 51 66 00 93

www.activewellness.dk